

STMS 1000



130154

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Germany

Tel.: +49 5258 971-0
Fax.: +49 5258 971-120
Service-Hotline: +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Version: **1.0**

Erstelldatum: 2023-08-21

Original-Bedienungsanleitung

Technische Daten

Bezeichnung:	Stabmixer-Halterung STMS 1000
Artikel-Nummer:	130154
Material:	Edelstahl
Topf-Durchmesser von – bis, in mm:	400 - 690
Mixstab-Durchmesser bis, in mm:	42
Maße (B x T x H) in mm:	405 x 604 x 83
Gewicht in kg:	1,3

Technische Änderungen vorbehalten!

Ausführung / Eigenschaften

- Ausgelegt für: Stabmixer-Set 1000
- Position und Winkel einstellbar
- Große Zeitersparnis
- Mehr Flexibilität in der Küche

DE

Bestimmungsgemäße Verwendung

Jede über die folgende bestimmungsgemäße Verwendung hinausgehende und/oder andersartige Verwendung des Gerätes ist untersagt und gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Folgende Verwendungen sind bestimmungsgemäß:

- Befestigung des Stabmixers auf einem Topf.

Funktion

Mit Unterstützung der Stabmixer-Halterung wird der Stabmixer am Topf festgehalten und Speisen können so freihändig zerkleinert, püriert und unter Rühren erwärmt werden.

Lieferumfang

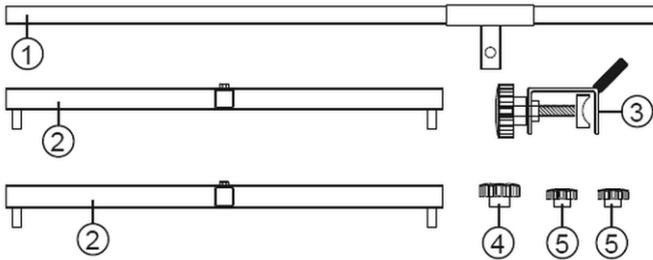


Abb. 1

Zusammenbau

1. Bauen Sie die Stabmixer-Halterung anhand folgender Bilder zusammen.

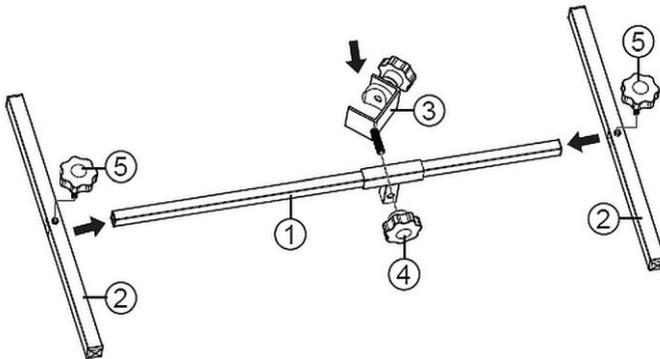


Abb. 2

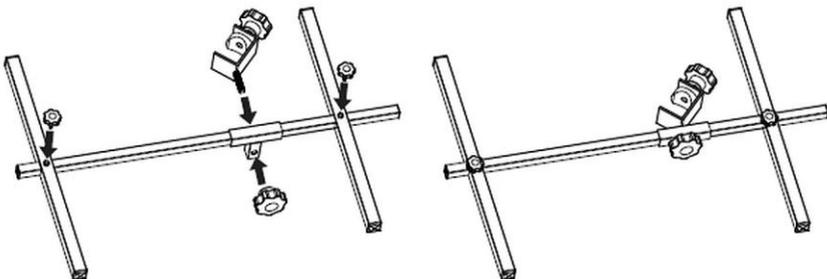


Abb. 3

Befestigung der Stabmixer-Halterung am Topf

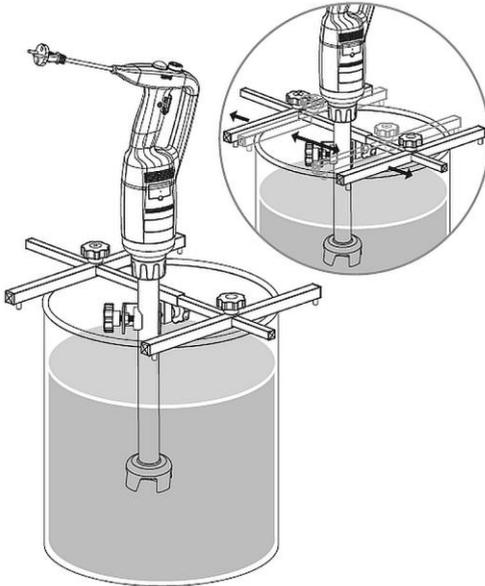


Abb. 4

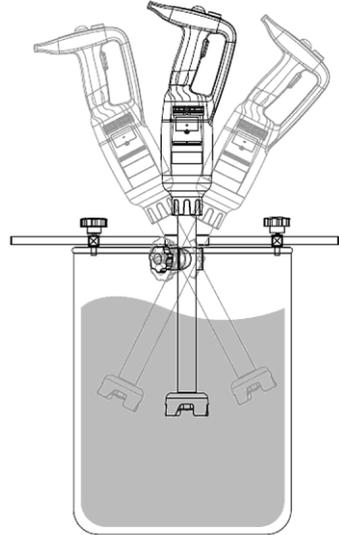


Abb. 5

1. Legen Sie die Stabmixer-Halterung auf den Rand eines Topfes.
2. Verschieben Sie die Stäbe (2, Abb. 1) bis zum Rand des Topfes und fixieren Sie diese mit den Schrauben (5).
3. Setzen Sie den Stabmixer in der Klemmverschraubung (3) ein.
4. Ziehen Sie die Schraube (4) fest an.
5. Schieben Sie die Klemmverschraubung (3) mit dem Stabmixer auf der Schiene (1) bis zur benötigten Position und fixieren Sie diese mit der Feststellschraube (4).
6. Ändern Sie bei Bedarf den Winkel des Stabmixers in der Klemmverschraubung (3), indem Sie die Feststellschraube (4) lösen und anschließend wieder festschrauben.

Reinigung

1. Reinigen Sie die Stabmixer-Halterung regelmäßig mit einem weichen, feuchten Tuch. Verwenden Sie bei Bedarf ein mildes Reinigungsmittel.
2. Trocknen Sie die Stabmixer-Halterung gründlich mit einem weichen Tuch ab.